


INSTRUCTION MANUAL - GUIDE D'INSTALLATION

SH005

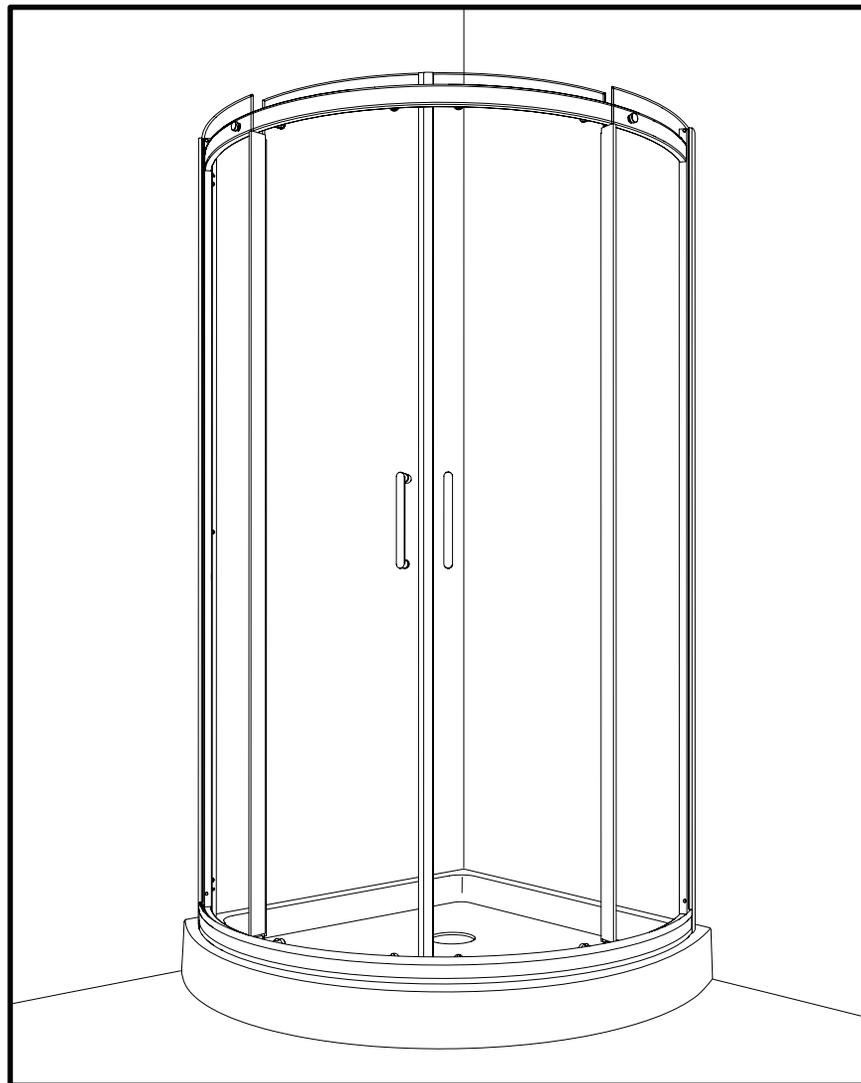

05 / 2015

Please keep this manual and product code number for future reference and for ordering replacement parts if necessary.

Veillez conserver ce manuel et le code de produit pour des références futures, et au besoin, la commande de pièces de rechange.

GENERAL INSTRUCTIONS

- Read this manual carefully and completely before proceeding.
- It is recommended that you wear safety glasses at all times during the installation.



INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

- Lire attentivement et complètement le manuel d'installation avant de procéder.
- Il est recommandé de porter des lunettes de sécurité en tout temps lors de l'installation.



INSTALLATION OVER CERAMIC TILES

- If your shower door is to be installed over ceramic tiles, the tiles should lay completely under the wall jamb.
- Silicone should be used to seal the gap where the ceramic tiles meet the fixed panel.

INSTALLATION SUR LES TUILES EN CÉRAMIQUE

- Si votre porte de douche doit être installée sur une bordure en céramique, le jambage doit reposer complètement sur cette dernière.
- Le calfeutrage de silicone doit être appliqué sur le côté extérieur de la douche où le panneau fixe rencontre en céramique.

NOTICE

- Caulking: no sealant is required inside the shower, unless otherwise stated.
- Some models are equipped with clear sealing gaskets.

NOTE

- Calfeutrage: aucun scellant n'est nécessaire à l'intérieur de la douche seulement à l'extérieur.
- Certains modèles sont dotés de joints d'étanchéité clairs.

CARE FOR YOUR SHOWER DOOR

- Never use scouring powder pads or sharp instruments on metal pieces or glass panels. An occasional wiping down with a mild soap diluted in water is all that is needed to keep the panels and aluminum parts looking new.
- We recommend wiping the glass panels with a squeegee after each use.


L'ENTRETIEN DE VOTRE DOUCHE

- Ne jamais utiliser de poudre ou de tampon à récurer, ni d'instrument tranchant sur les parties en métal ou en verre. De temps à autre, il suffit de nettoyer la porte avec une solution d'eau et un détergent doux pour conserver l'aspect neuf des panneaux de verre et du cadre.
- Nous recommandons de passer une raclette de douche sur les panneaux de verre après chaque utilisation.

TOOLS REQUIRED / OUTILS REQUIS




DRILL
PERCEUSE

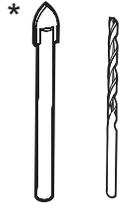

1/4" & 1/8" DRILL BITS
MÈCHES 1/4" & 1/8"



PENCIL
CRAYON

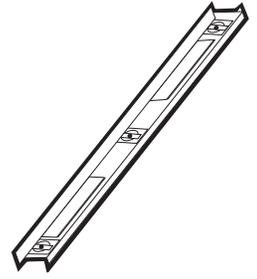

LEVEL
NIVEAU



BLOCK
BLOC



SCREWDRIVER
TOURNEVIS



TAPE MEASURE
RUBAN À MESURER




MALLET
MAILLET



CUTTING PLIERS
PINCE COUPANTE




LONG NOSE LOCKING PLIERS (X2)
PINCE SERRE ÉTAU (X2)

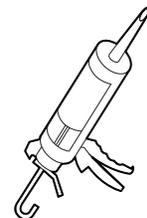


SILICONE
SCELLANT

* Use a 1/4" ceramic drill bit when drilling into ceramic tiles
* Utiliser une mèche à céramique de 1/4" pour percer des tuiles en céramique.


PARTS AND HARDWARE LISTING / LISTE DES PIÈCES ET QUINCAILLERIE

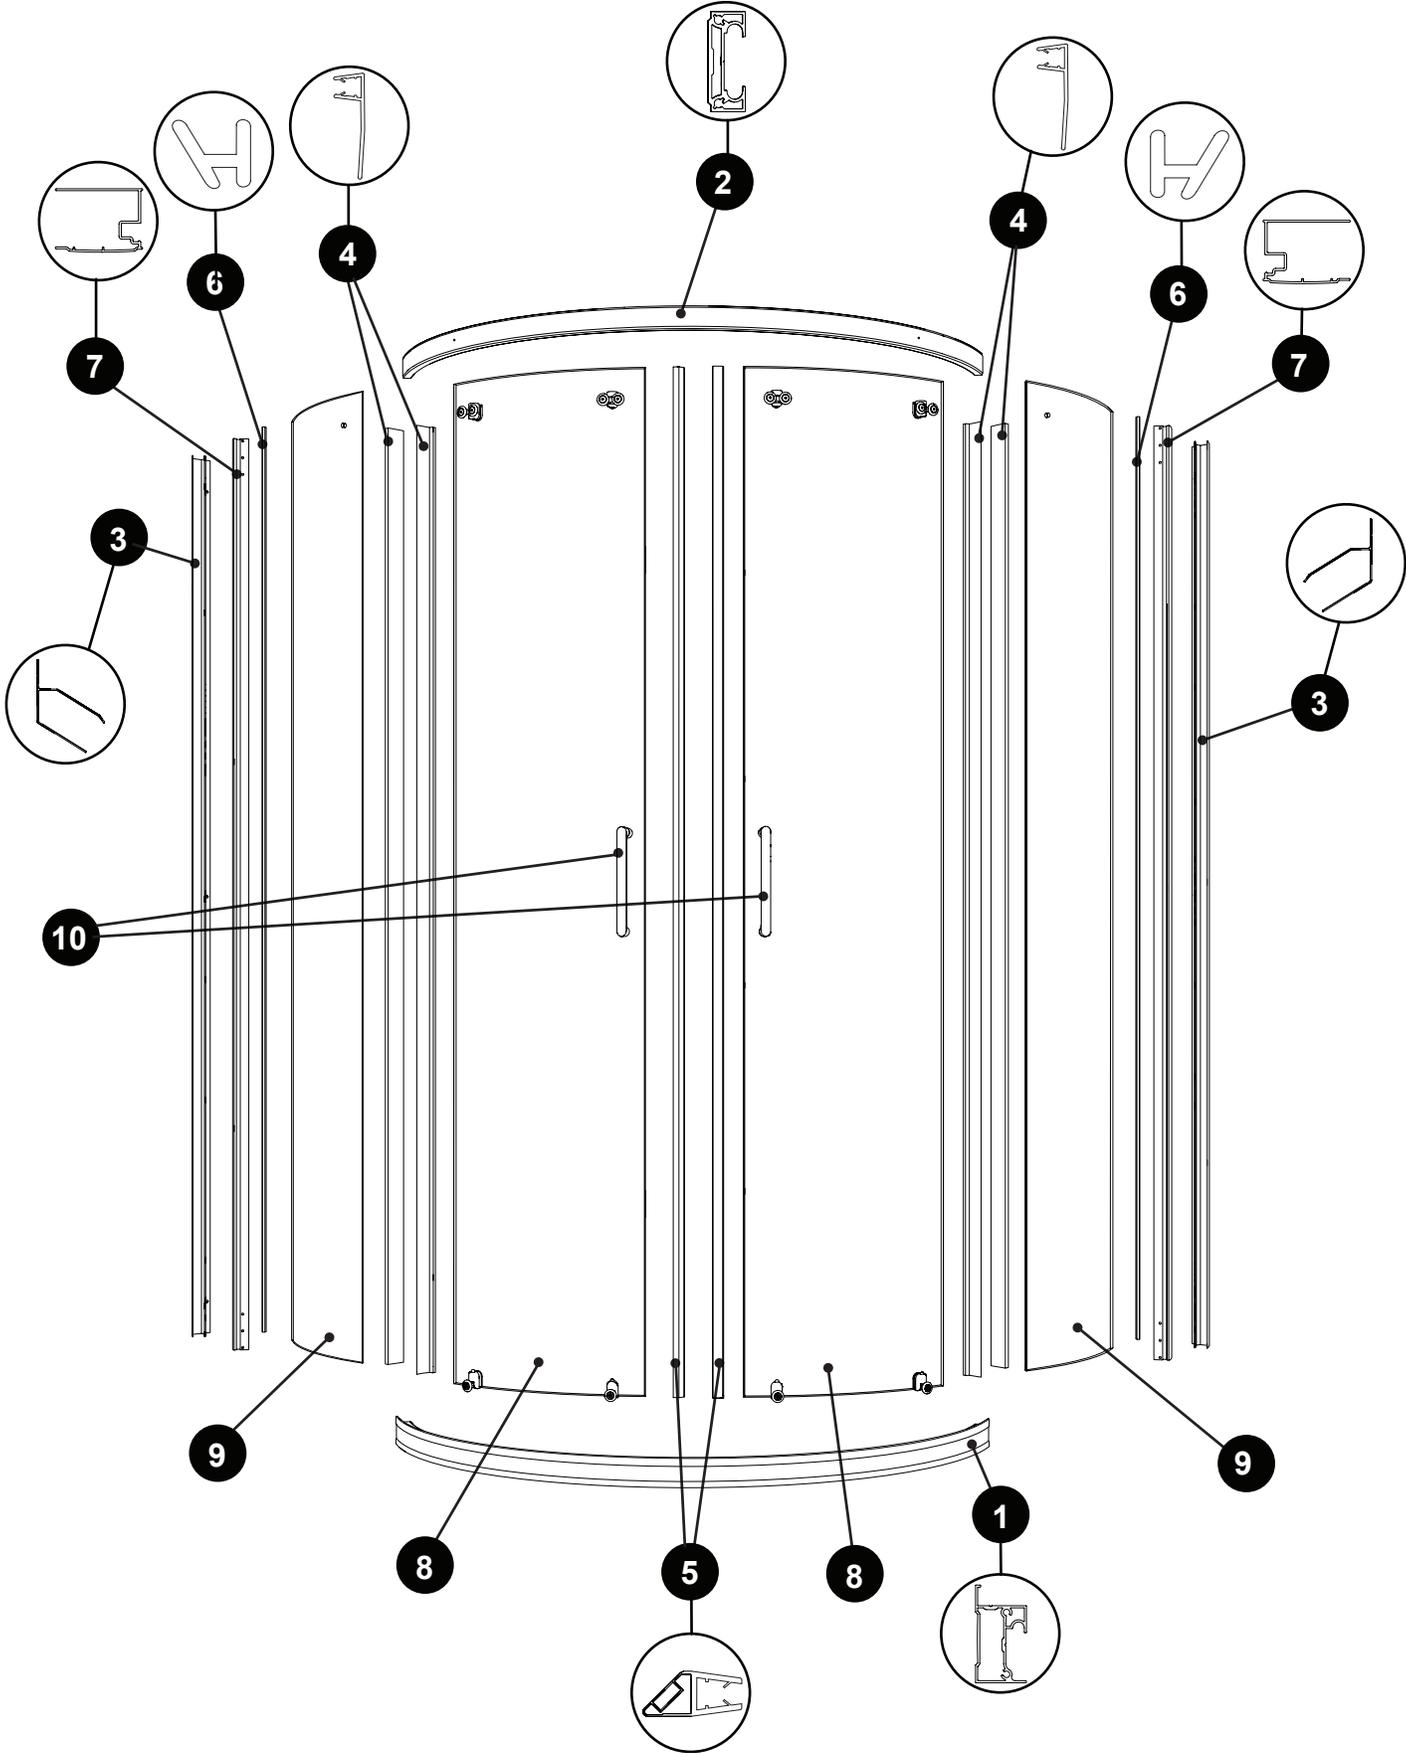

PARTS AND HARDWARE LISTING / LISTE DES PIÈCES ET QUINCAILLERIE

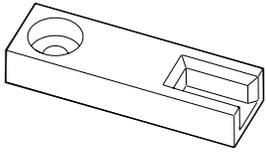

11

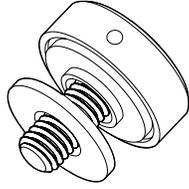

12




13



14



15

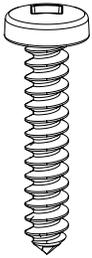

16




17



18




19

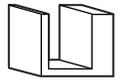


20

ITEM	PARTS AND HARDWARE / PIÈCES ET QUINCAILLERIE	QTY
1	BOTTOM RAIL / RAIL INFÉRIEUR	1
2	TOP RAIL / RAIL SUPÉRIEUR	1
3	WALL JAMB / JAMBAGE	2
4	SIDE GASKET / JOINT LATÉRAL	4
5	MAGNETIC GASKET / JOINT MAGNÉTIQUE	2
6	EXTERIOR GASKET / JOINT EXTÉRIEUR	2
7	EXPANDER / EXTENSEUR	2
8	DOOR PANEL / PANNEAU DE PORTE	2
9	FIXED PANEL / PANNEAU FIXE	2
10	HANDLE BAR / POIGNÉE	2
11	BOTTOM SUPPORT / SUPPORT DU BAS	2
12	GLASS FASTENER / FIXATION DE VERRE	2
13	SUPPORT CAP / CAPUCHON DU SUPPORT	2
14	HOLE PLUG / BOUCHON DE TROU	4
15	ROUND HEAD SELF DRILLING SCREW / VIS RONDE AUTO-PERÇANTE	8
16	SCREW / VIS	14
17	SCREW CAP / CAPUCHON COUVRE-VIS	12
18	BACK SCREW CAP / L'ARRIÈRE DU CAPUCHON COUVRE-VIS	12
19	WALL PLUG / CHEVILLE	6
20	GLASS SUPPORT / SUPPORT DE VERRE	2


1 ASSEMBLE THE FRAME
ASSEMBLER LE CADRE

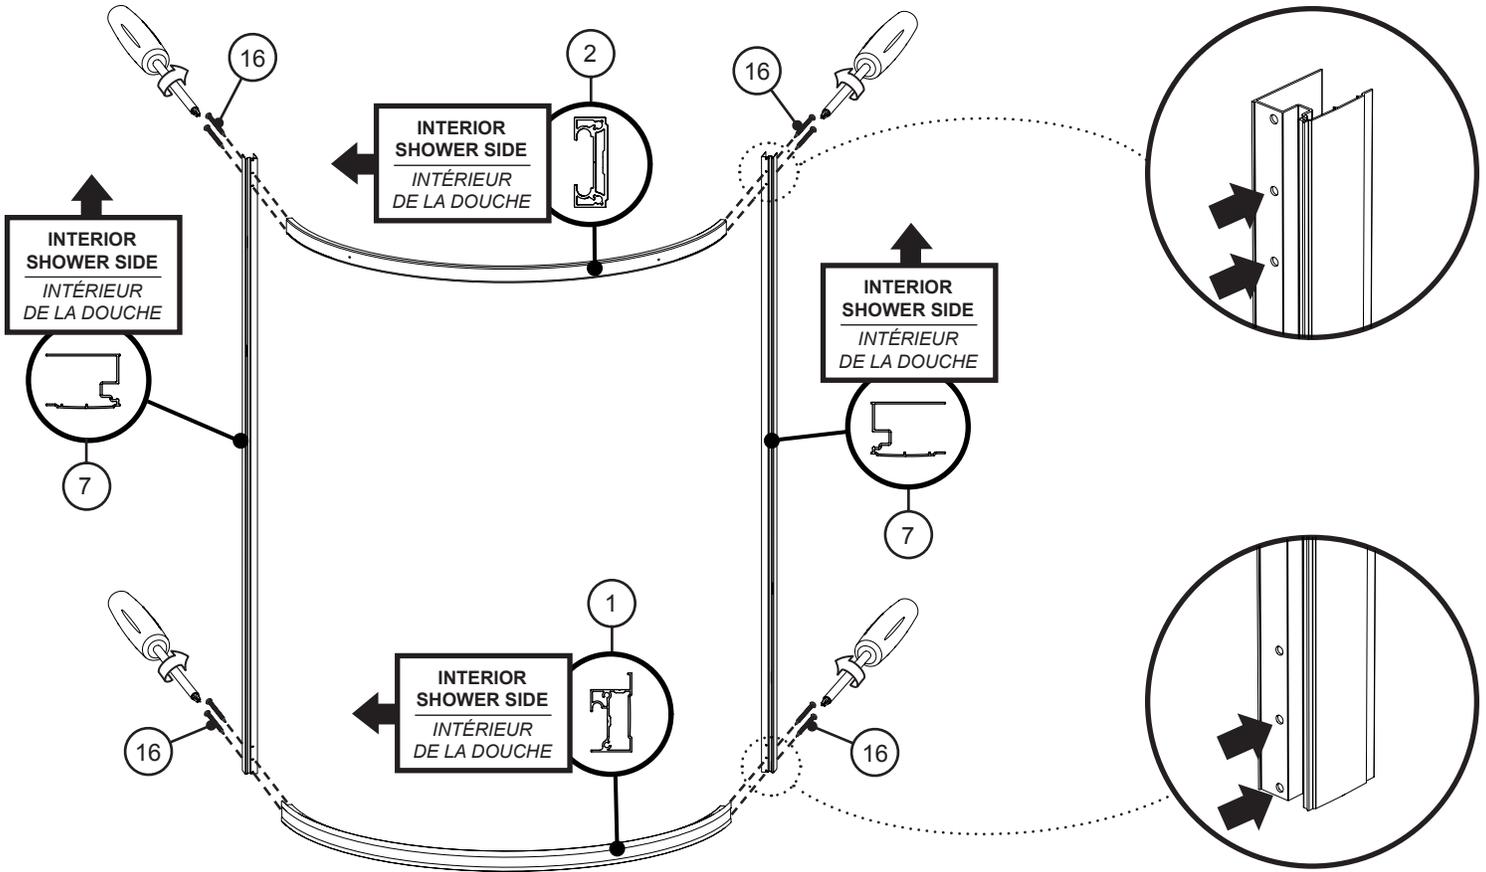


2 INSERT THE WALL JAMBS INTO THE EXPANDERS
INSÉRER LES JAMBAGES DANS LES EXTENSEURS

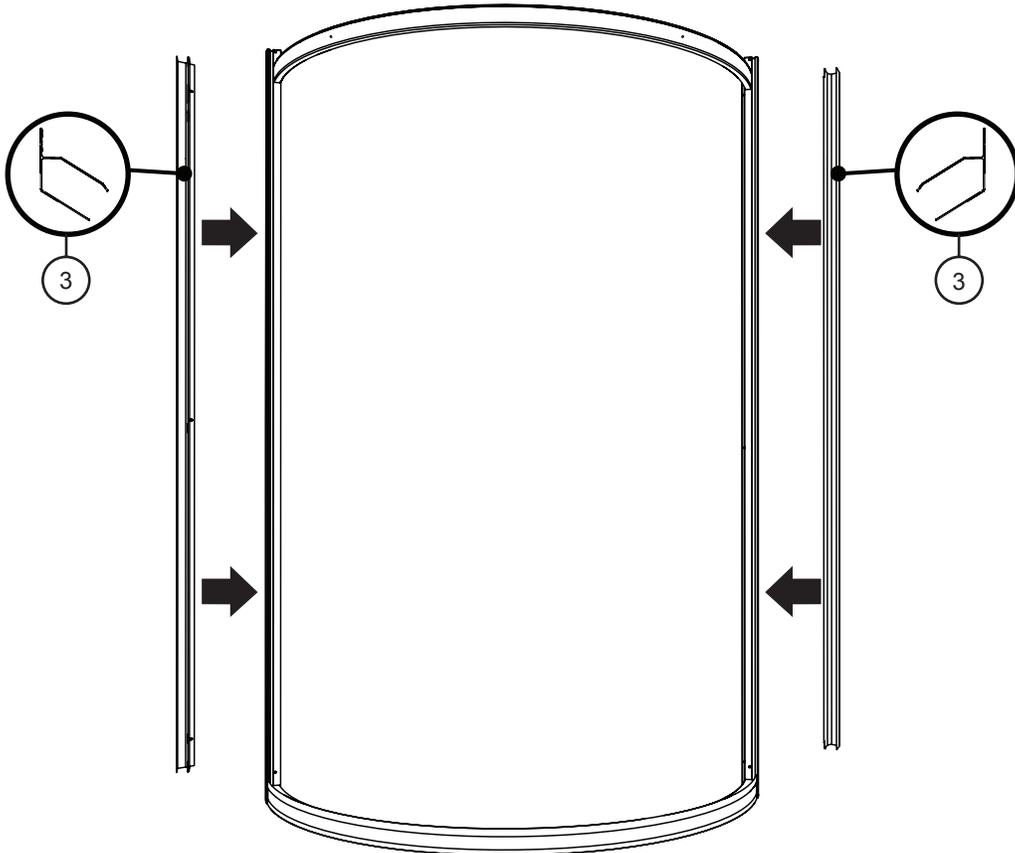

3 CENTER THE FRAME AS SHOWN
CENTRE LE CADRE TEL QU'ILLUSTRÉ

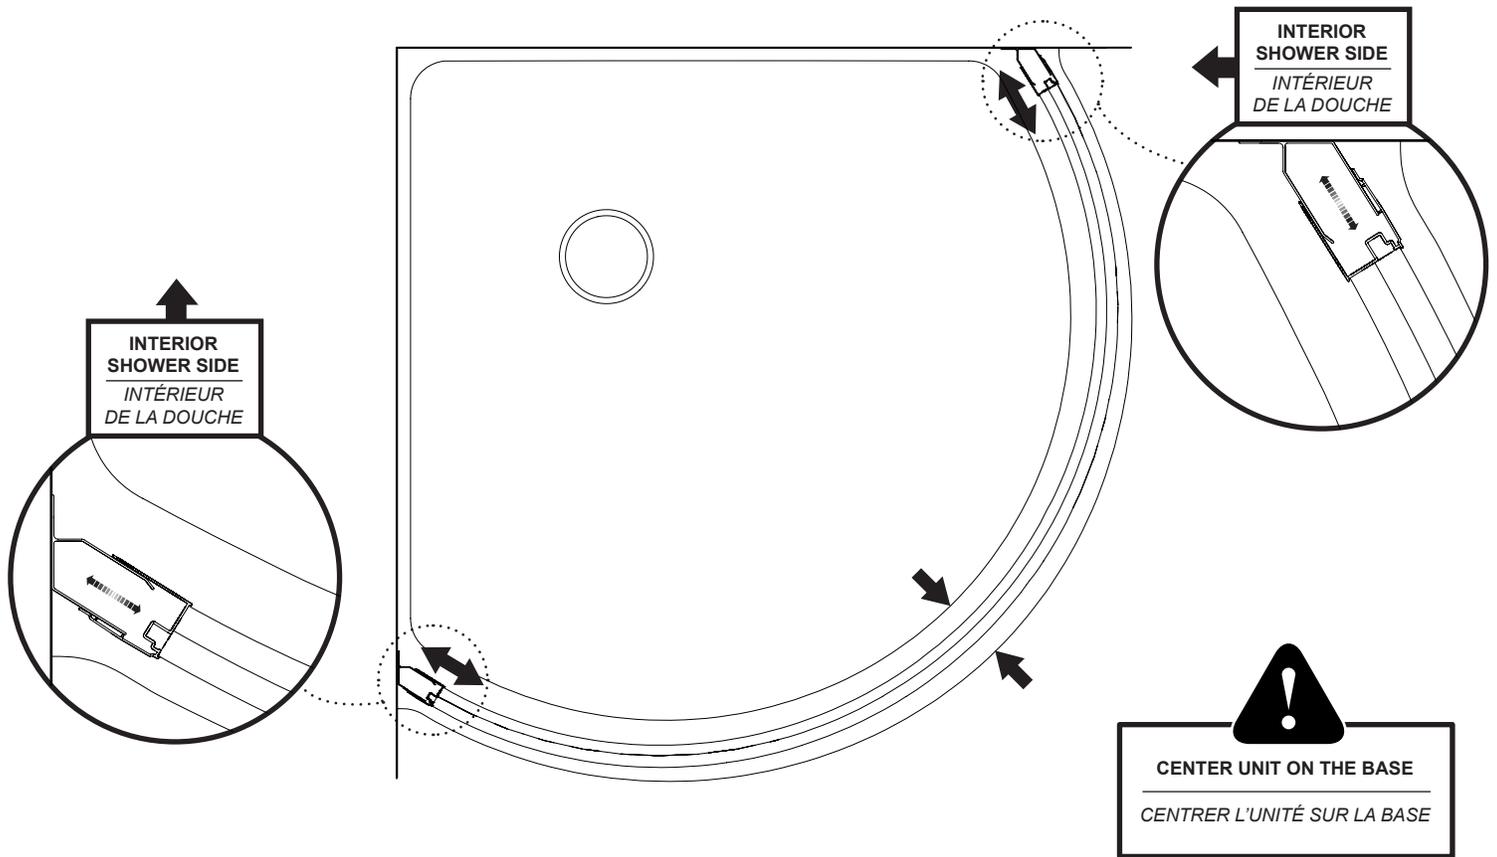


4 LEVEL AND MARK THE DRILLING LOCATIONS
NIVELER ET MARQUER LES POINTS DE PERÇAGE

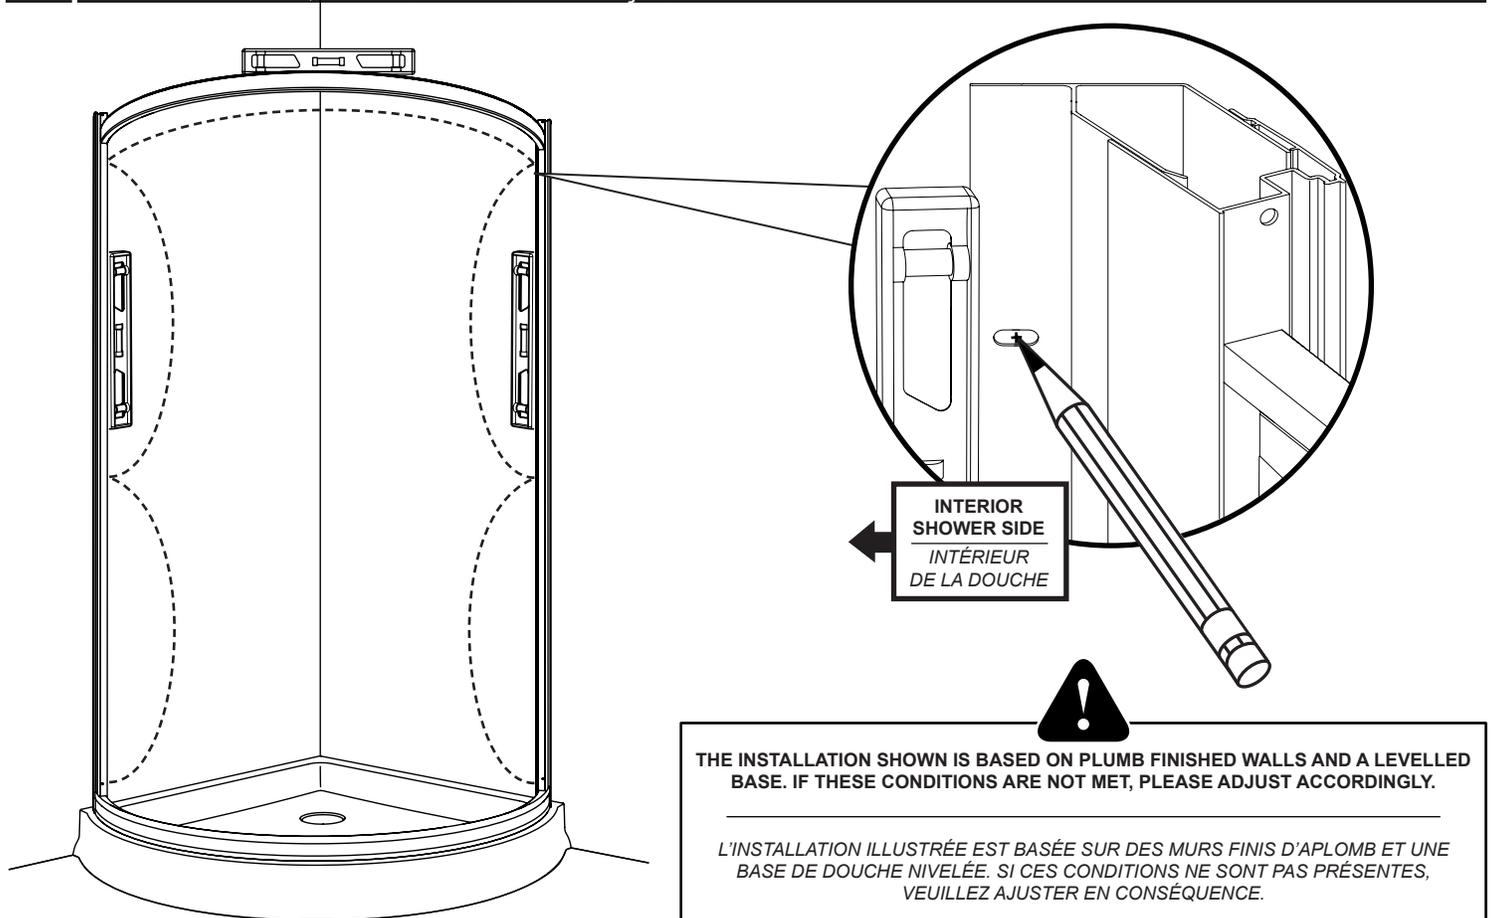


5

DRILL, APPLY SILICONE AND INSERT WALL PLUGS
PERCER, APPLIQUER DU SILICONE ET INSÉRER LES CHEVILLES

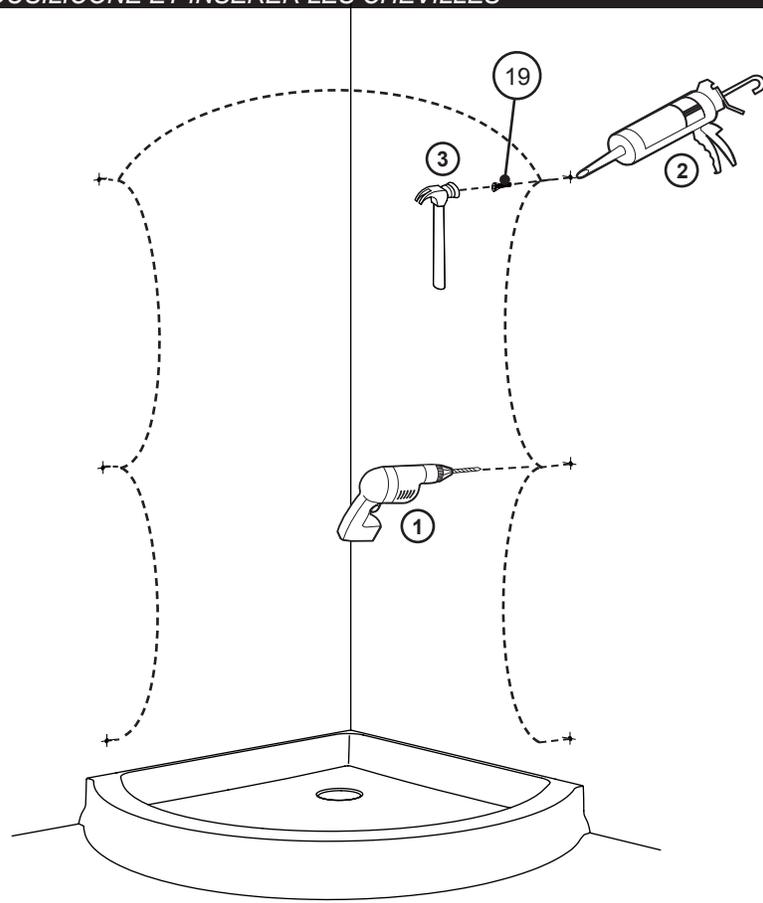


6


SECURE WALL JAMBS
SÉCURISER LES JAMBAGES

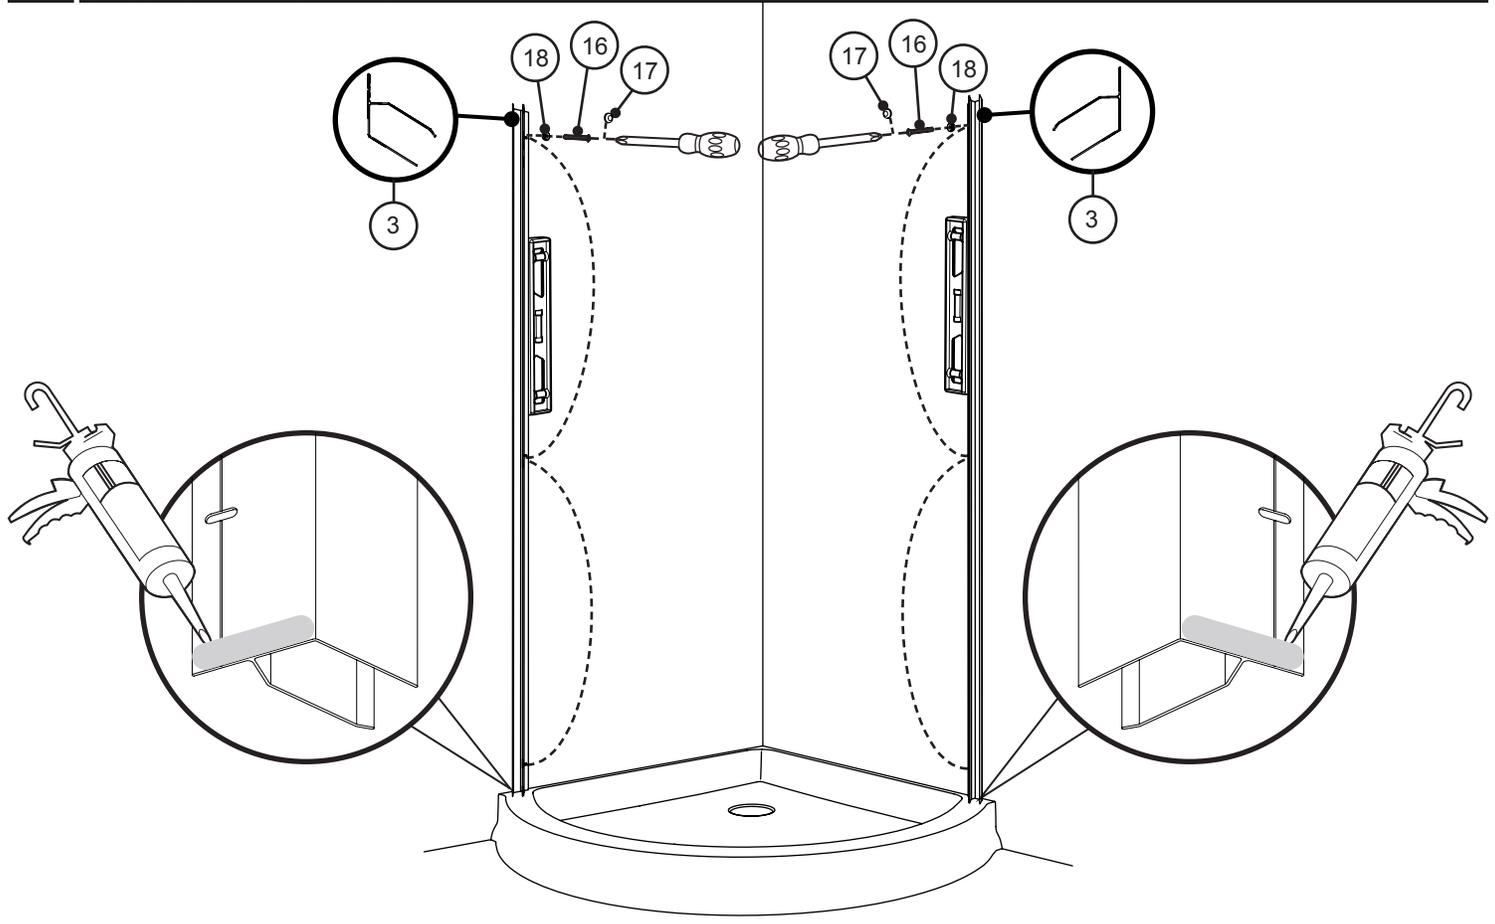


7 INSERT FRAME INTO WALL JAMBS
INSÉRER LE CADRE DANS LES JAMBAGES

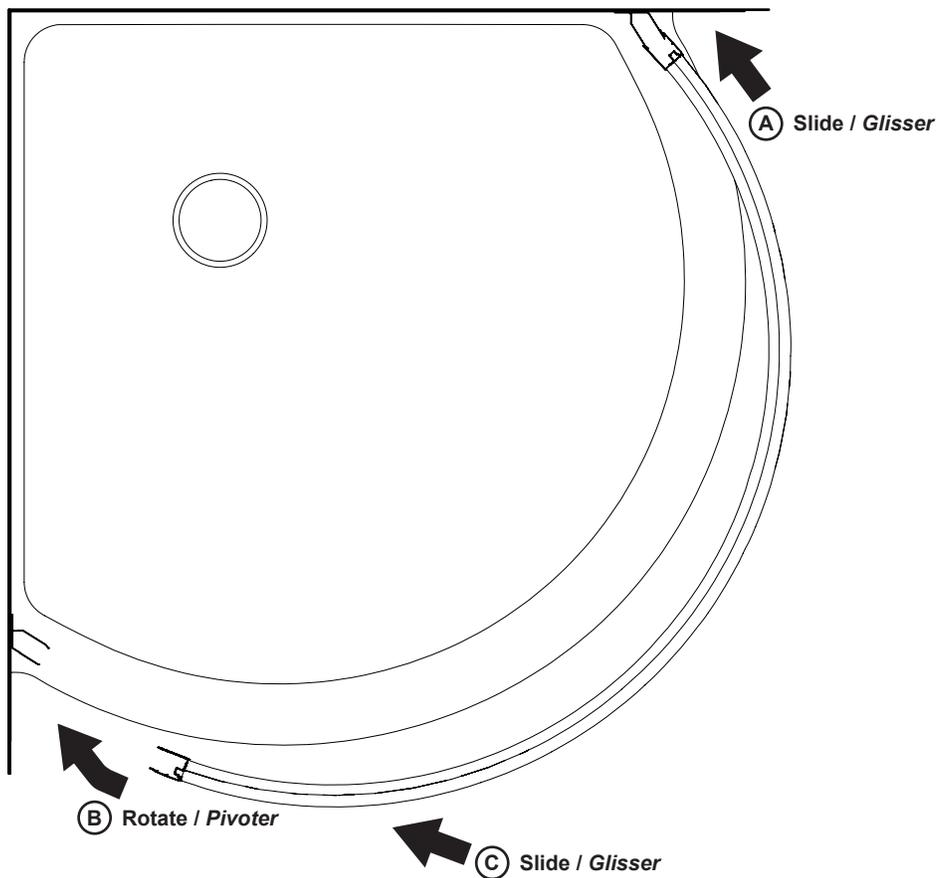

8 CENTER THE FRAME AS SHOWN
CENTRE LE CADRE TEL QU'ILLUSTRÉ

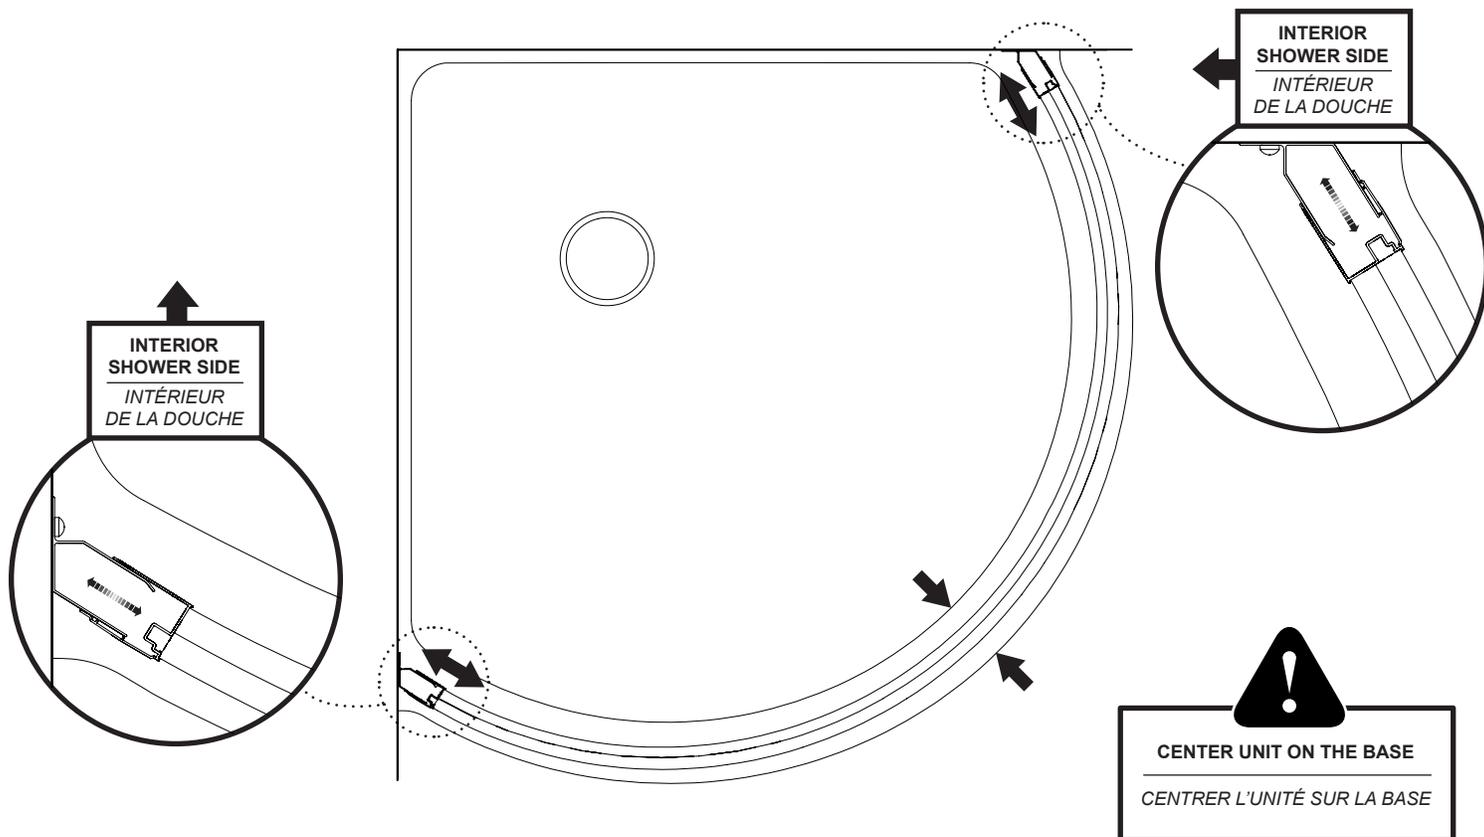


9 SECURE THE EXPANDER & WALL JAMB WITH LOCKING PLIERS
SÉCURISER LES EXTENSEURS ET LES JAMBAGES À L'AIDE DES PINCES AUTOBLOQUANTES

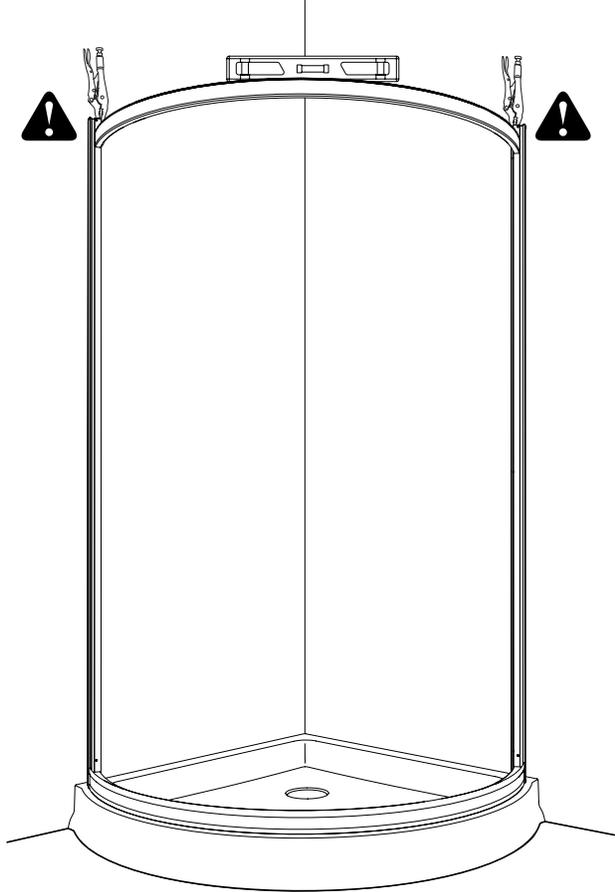


COVER THE PLIERS' TEETH BEFOREHAND TO AVOID SCRATCHING THE ALUMINUM PARTS
RECOUVRIR LES DENTS DE LA PINCE AFIN DE NE PAS GRAFIGNER LES PIÈCES EN ALUMINIUM


10 INSTALL THE GLASS SUPPORT AND FIXED PANELS
INSTALLER LES SUPPORTS DE VERRE ET LES PANNEAUX FIXES

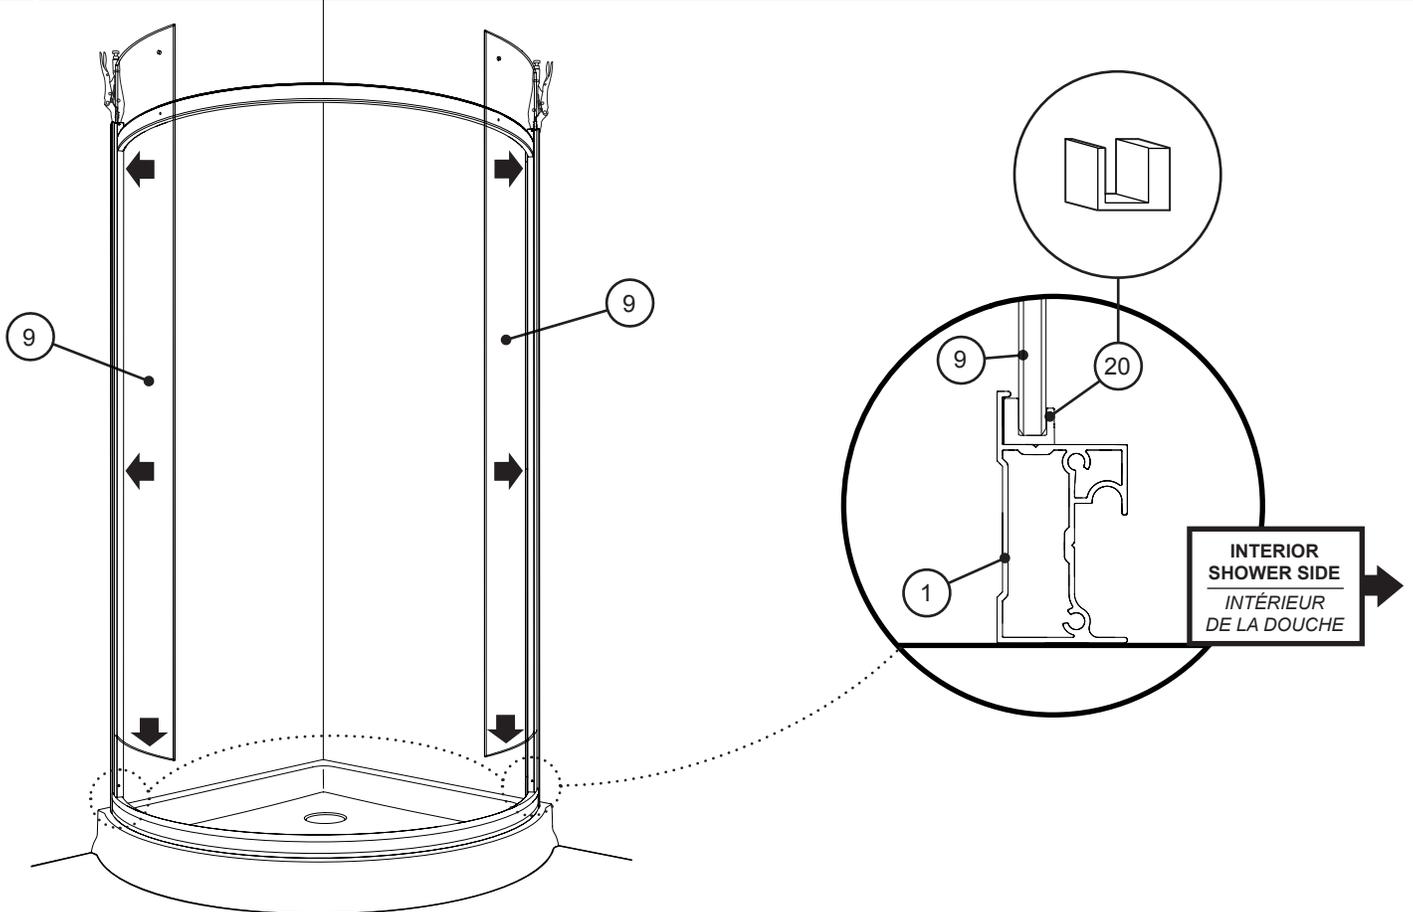


11 **INSTALL THE GLASS FASTENERS**
INSTALLER LES FIXATIONS DE VERRE

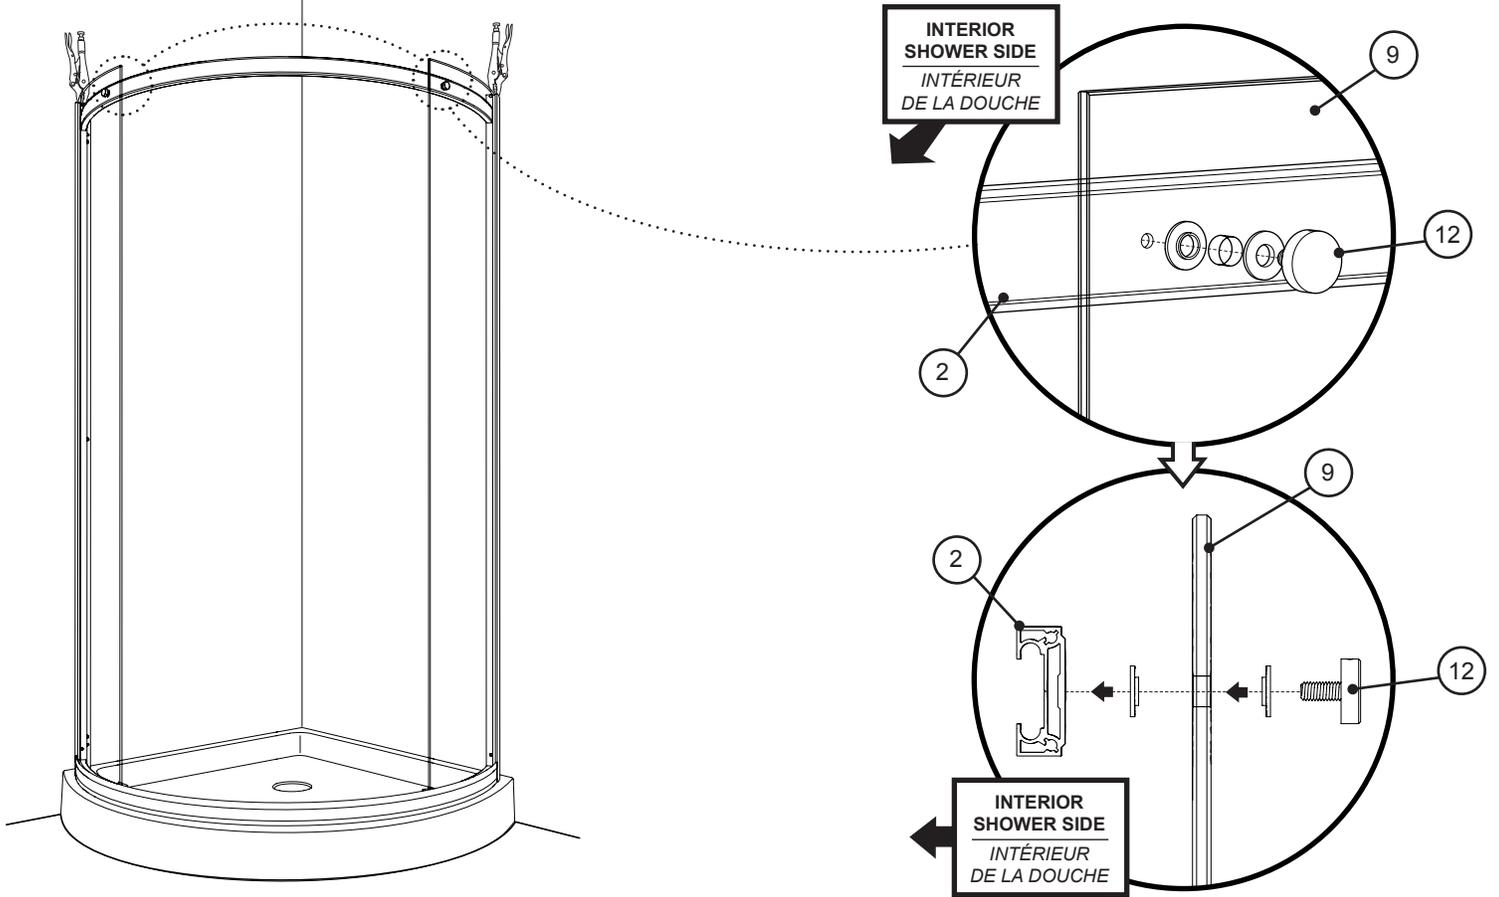


12 **INSTALL THE BOTTOM SUPPORTS**
INSTALLER LES SUPPORTS DU BAS

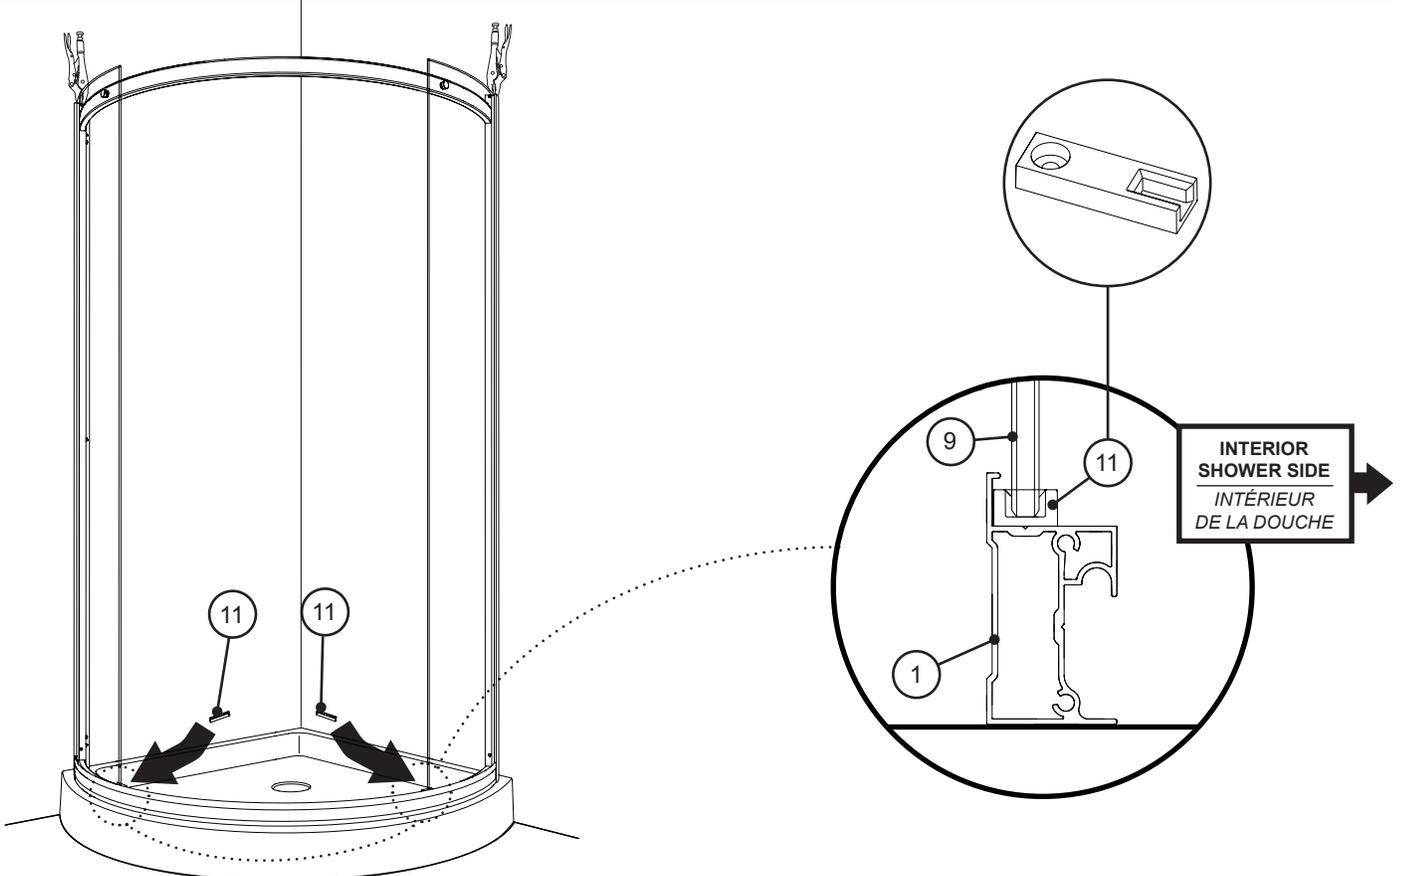


13 SECURE THE BOTTOM SUPPORTS
SÉCURISER LES SUPPORTS DU BAS

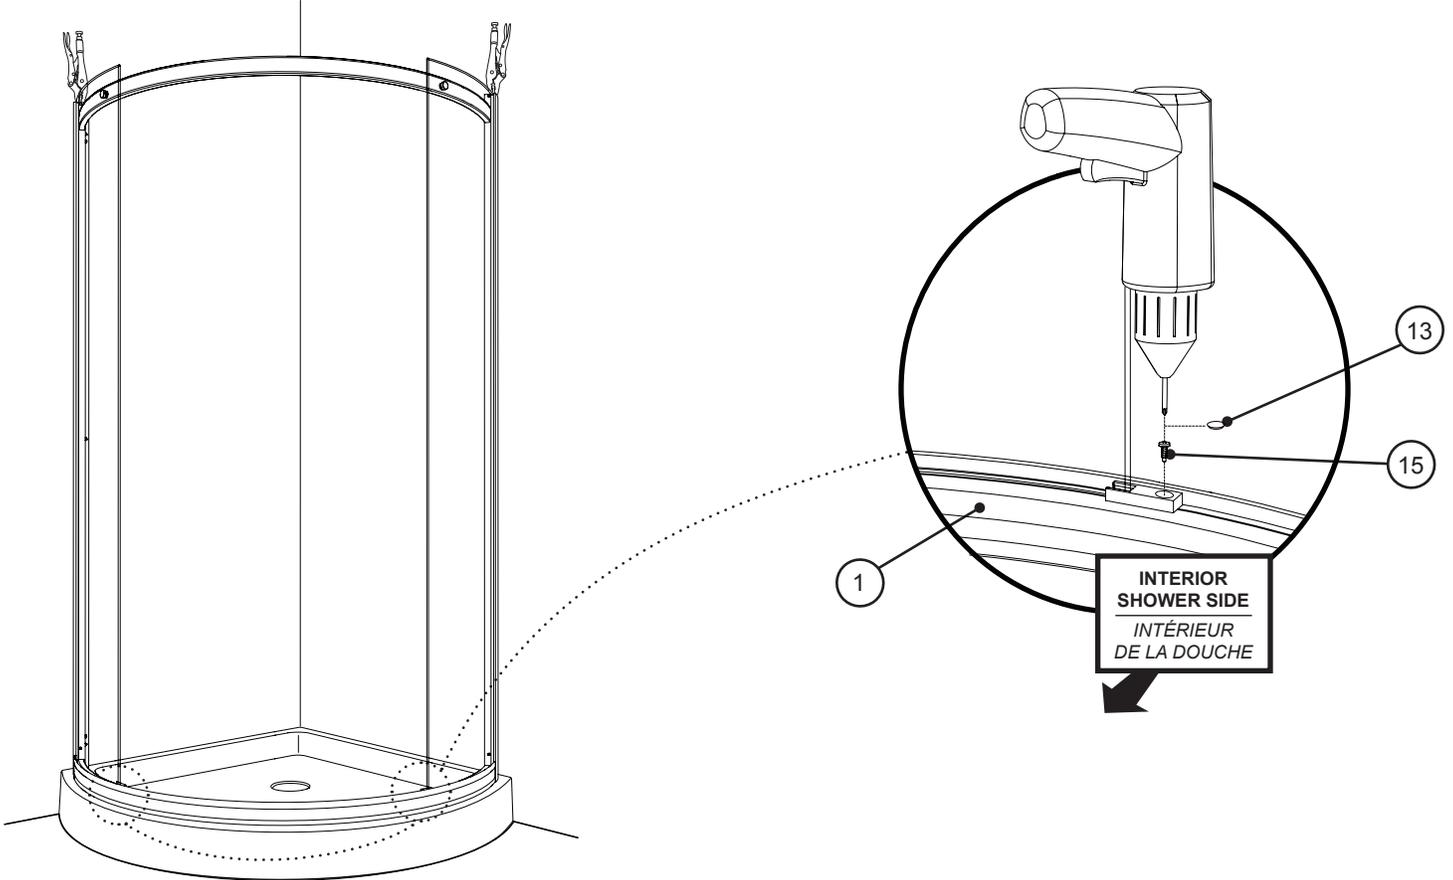


14 INSTALL THE SIDE GASKETS
INSTALLER LES JOINTS LATÉRAUX

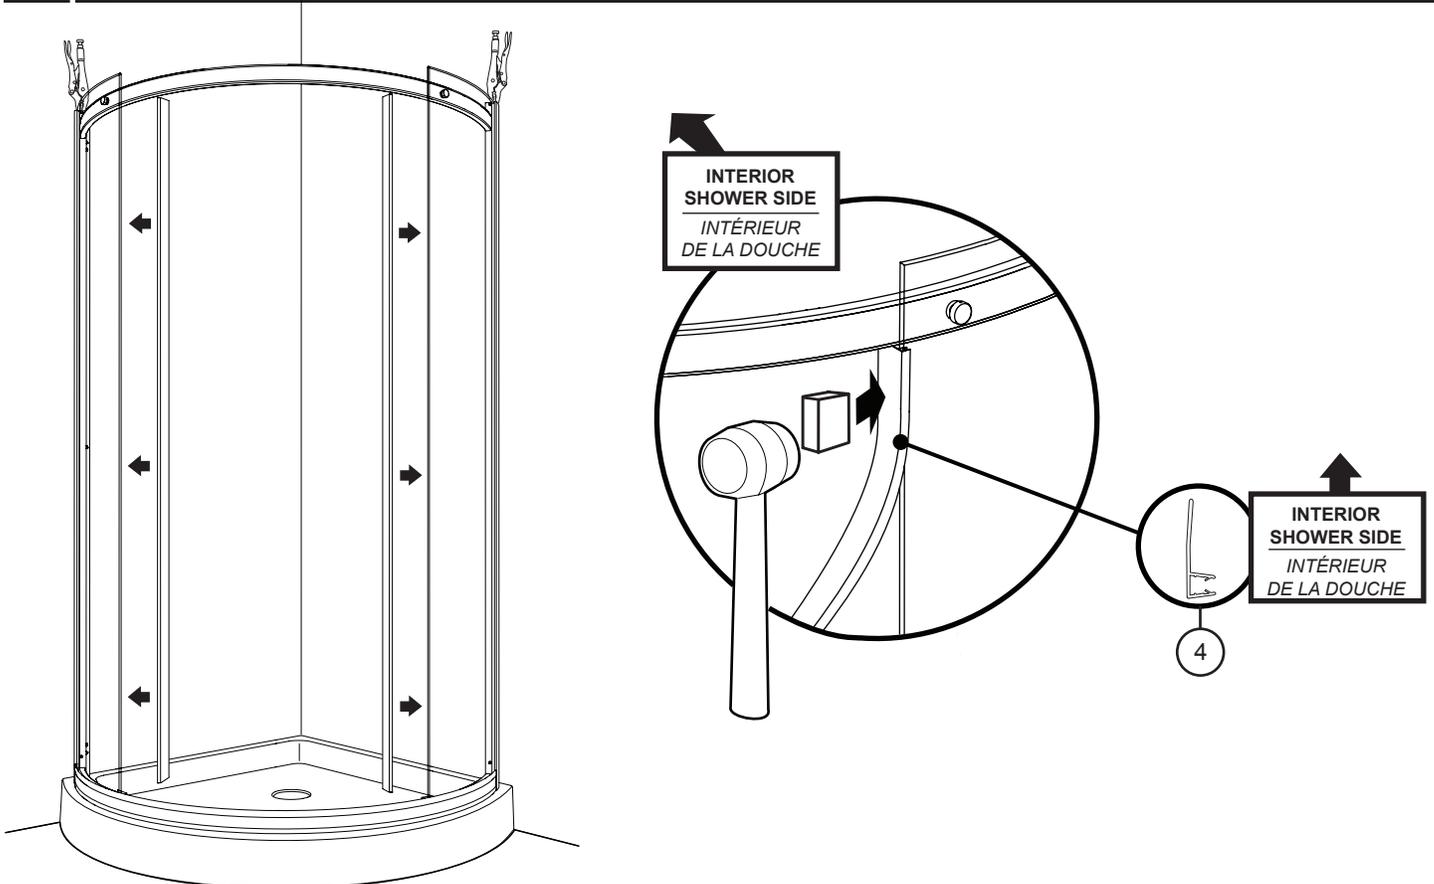


15 LEVEL AND SECURE THE EXPANDERS
NIVELER ET SÉCURISER LES EXTENSEURS

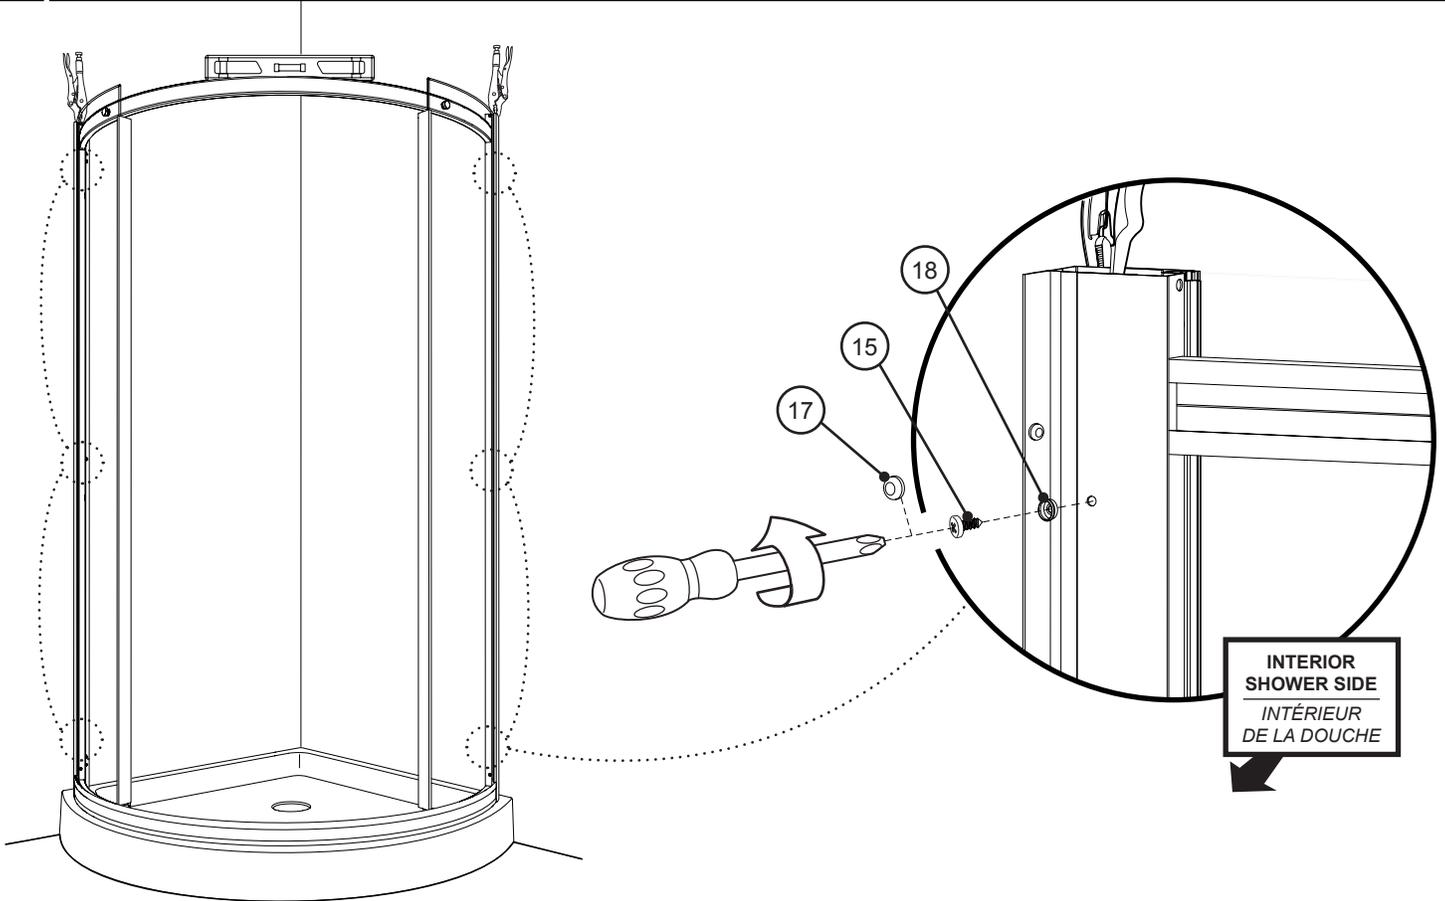


16 INSTALL HANDLE ASSEMBLY
INSTALLER LA POIGNÉE

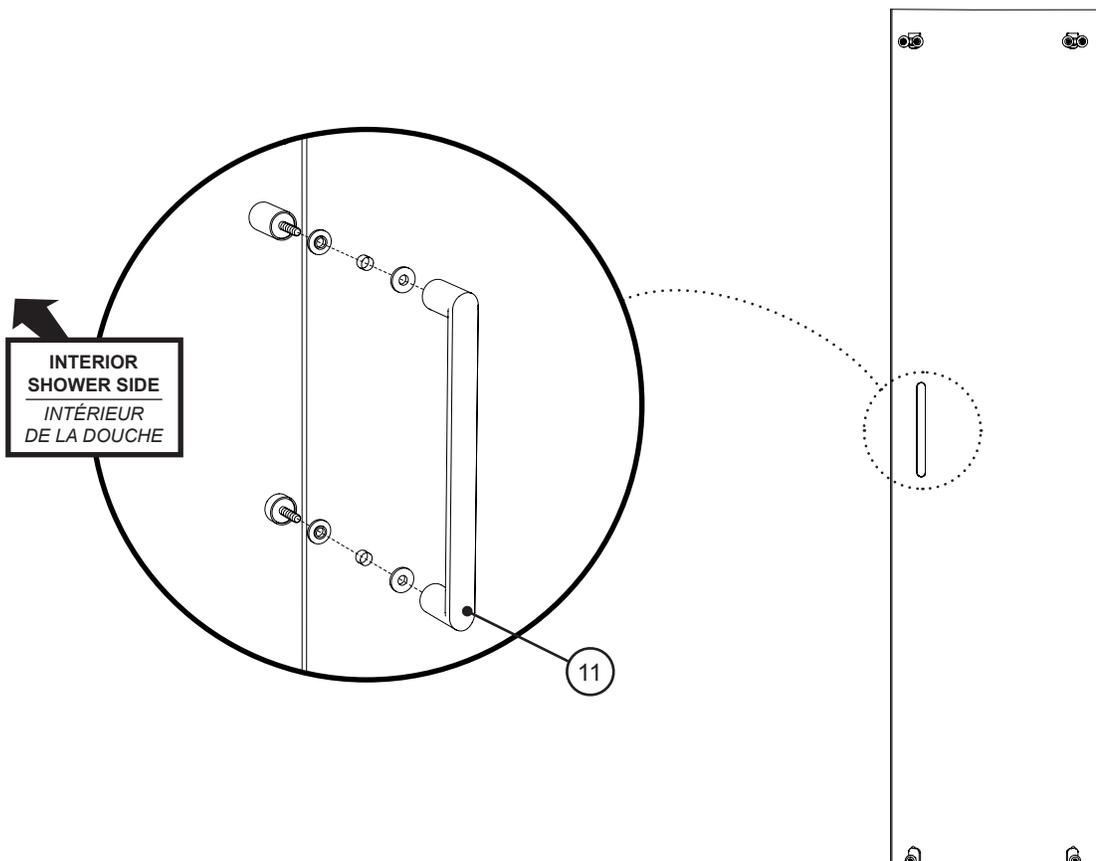

17 **INSTALL THE MAGNETIC GASKETS**
INSTALLER LE JOINT MAGNÉTIQUE


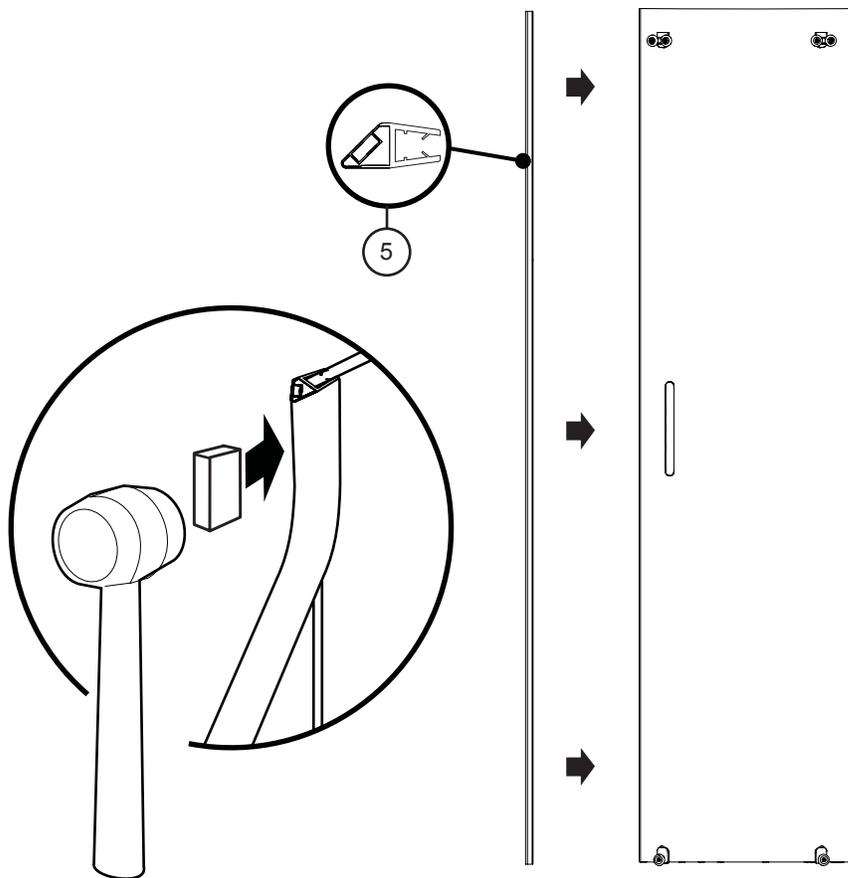


18 **INSERT DOORS INTO THE RAILS**
INSÉRER LES PORTES DANS LES RAILS

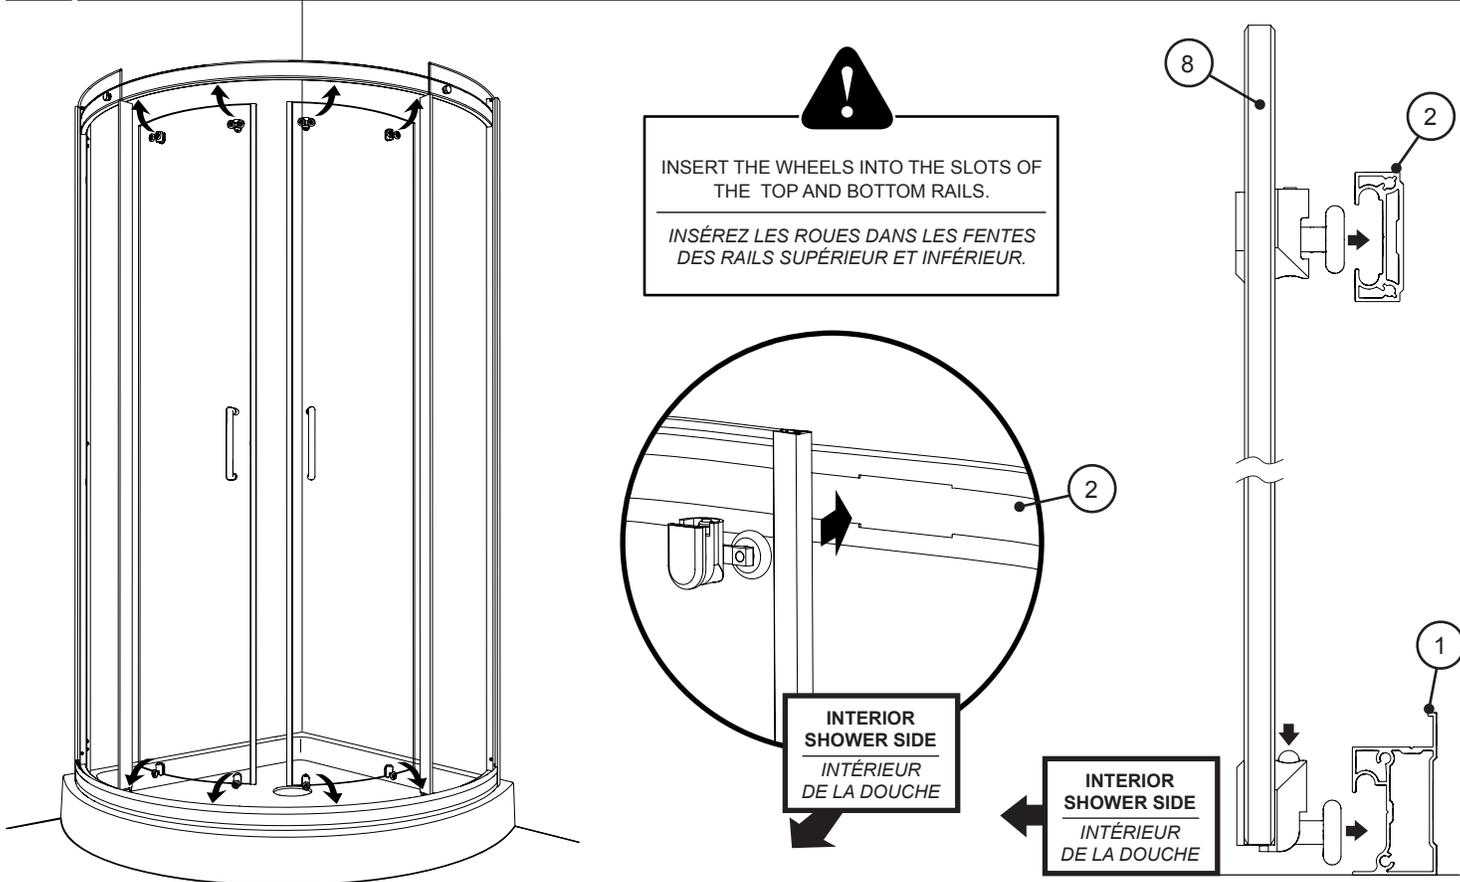

19

INSTALL EXTERIOR GASKETS
INSTALLER LES JOINTS EXTÉRIEURS


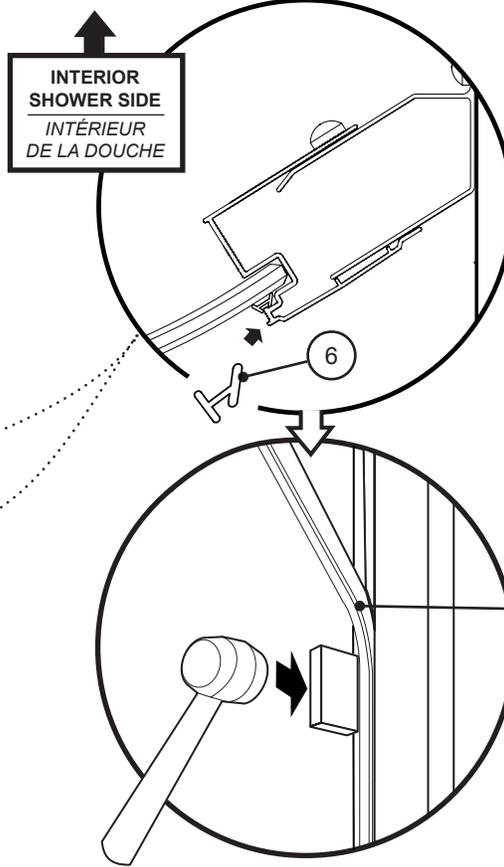
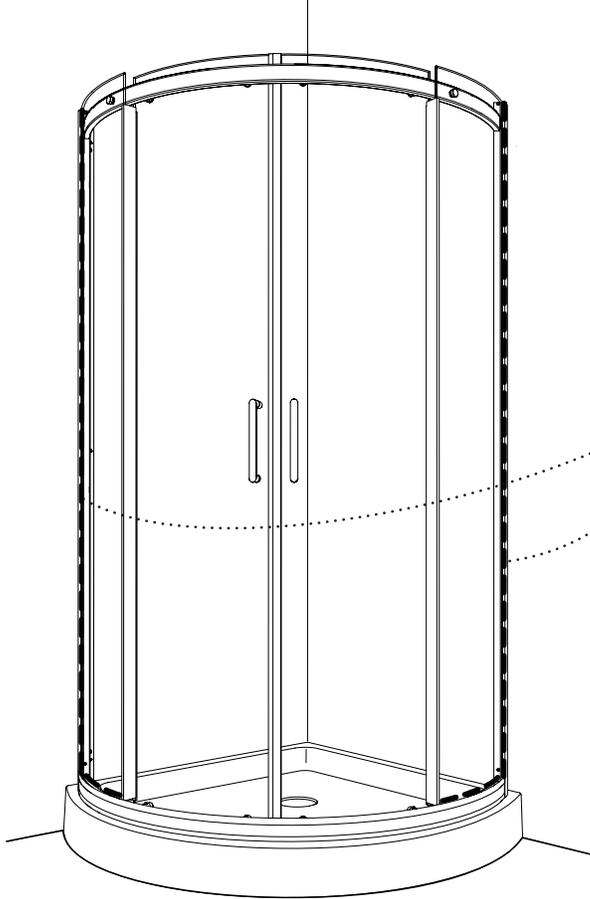


WET THE GASKET TO FACILITATE INSTALLATION THEN START AT THE BOTTOM AND CUT EXCESS.

MOILLER LES JOINTS EXTÉRIEURS POUR FACILITER L'INSTALLATION. COMMENCER PAR LE BAS ET COUPER L'EXCÉDENT.


20

INSTALL THE SIDE GASKETS ON THE DOORS
INSTALLER LES JOINT LATÉRAUX SUR LES PORTES

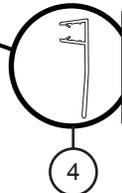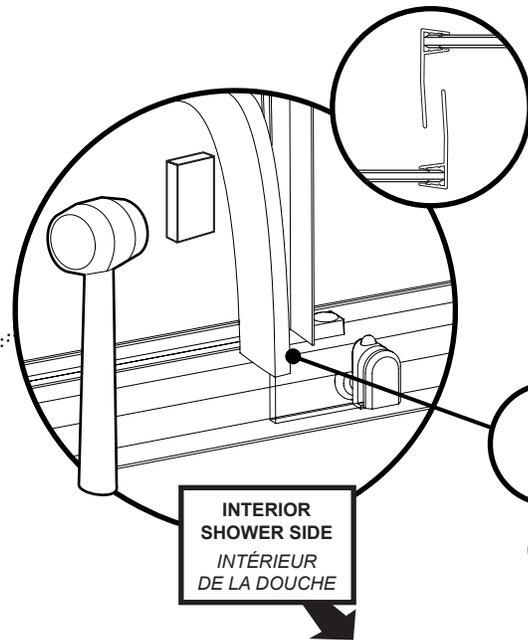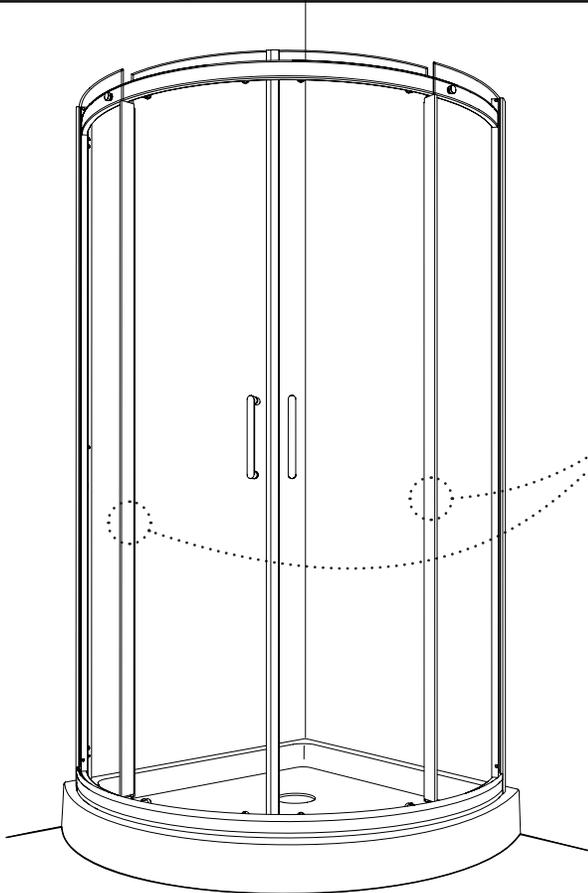



INTERIOR SHOWER SIDE
INTÉRIEUR DE LA DOUCHE

21 INSERT HOLE PLUGS
AJOUTER LES BOUCHONS DE TROU

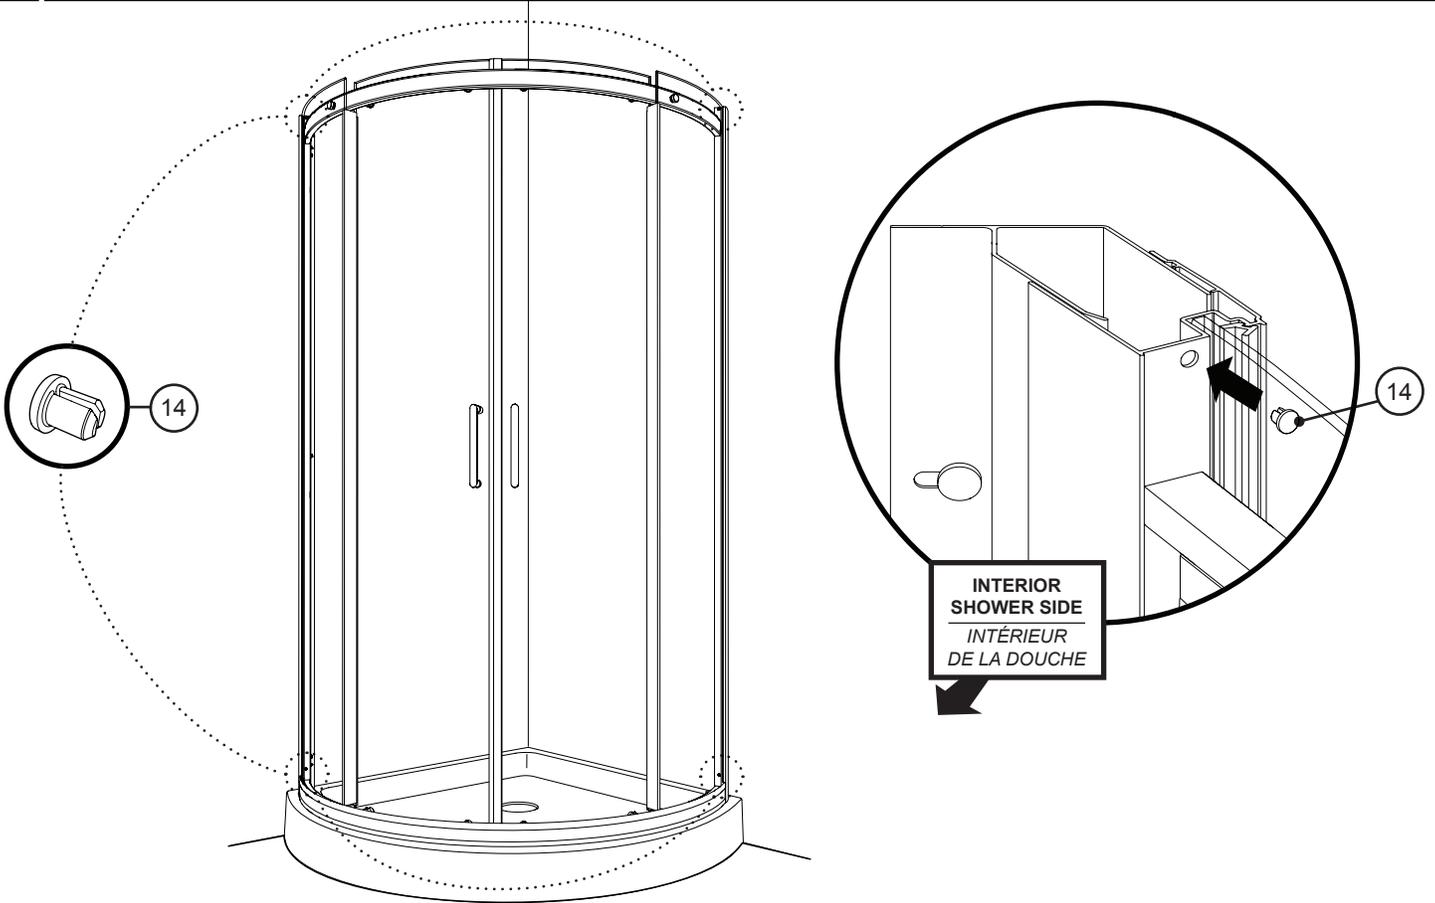

22 ADJUST THE DOORS
AJUSTER LES PORTES

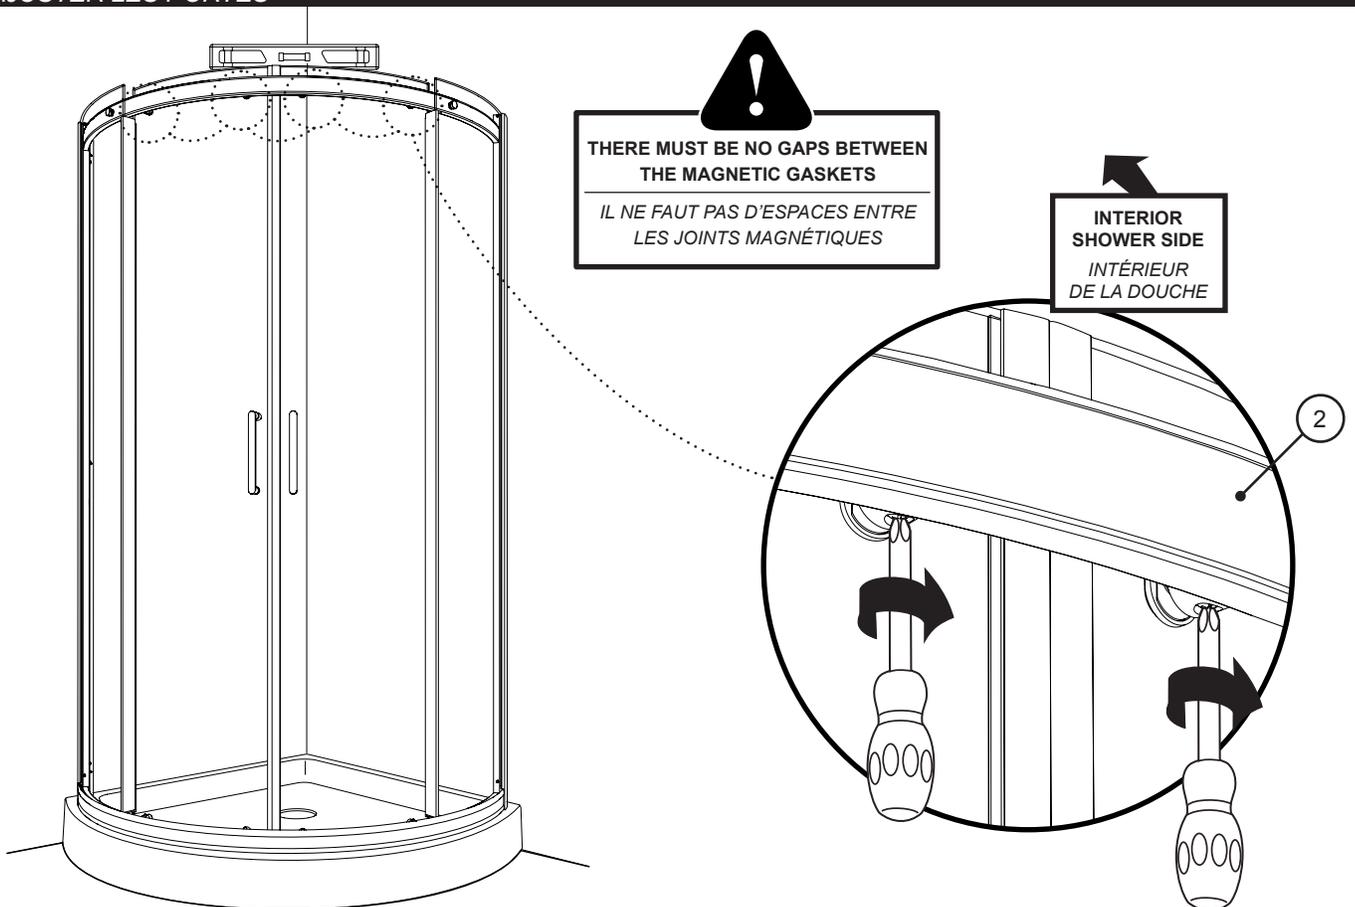

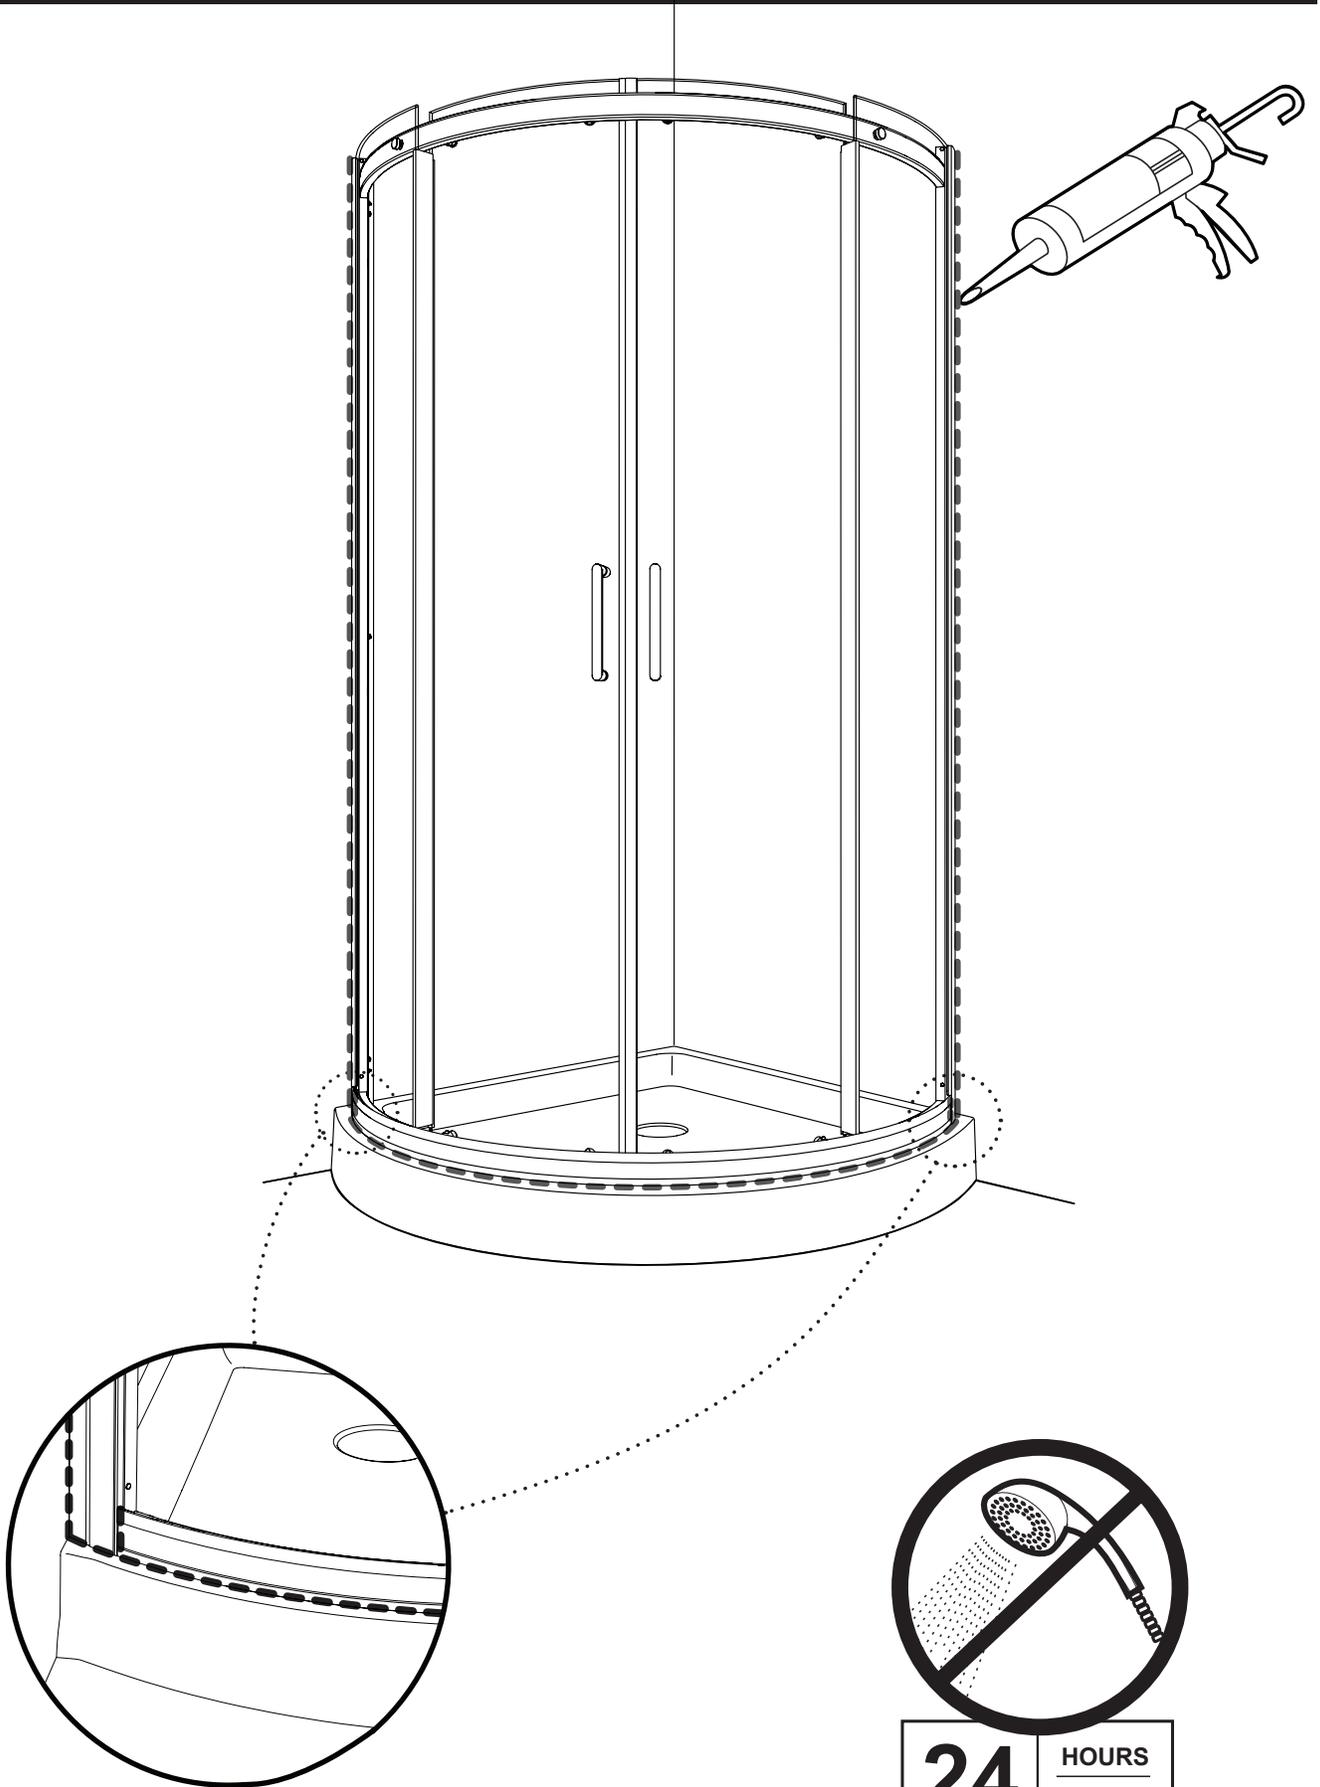

24 HOURS
HEURES